WA11G9

Washing Machine

user manual

Planet First 100% Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

To receive a more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Code No. DC68-02898L-01_EN

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 1 2012-12-20 □□ 3:42:29

features

- ## Air Turbo Drying System
  - Air Turbo technology spins hard and fast so you can spend less time drying.
  - Time Saving AIR TURBO saves your time, ensuring your clothes are dried 30%-40% faster than line drying alone. Especially during the rainy season and in high-humid weather, laundry that once took days to drip-dry, such as heavy jeans, bulky sweaters, and thick blankets are dried more rapidly.
  - Easy-to-iron AIR TURBO is perfect for delicates and clothes made of synthetic fabrics. No more hanging and waiting. Simply iron straight-out-of-the washer, since AIR TURBO eliminates just enough moisture to keep clothes adequately damp for ironing.
- ## Diamond Drum
  - The diamond shaped drum creates a high water pressure, removing dirt from the laundry effectively. The diamond drum minimizes fabric damage extending the lifetime of the fabric. The glittering inner tube is both beautiful and powerful in the wash effect it creates.
- ## Fuzzy Control
  - Fuzzy control operates with best washing program by sensing the washload like artificial intelligence.
- ## Transparent Window
  - This Transparent Window is the new concept to solve the curiosity of users to see inside of washing machine while operation.
    While operation, the laundry progress inside of washing machine can be checked by looking through the transparent window.
- ## PUL-IN-PUL, Double Storm Pulsator- Less Tangle, Better Washing Performance
  - Tangle Free - Multi-dimensional water currents help clothes stay tangle free.
  - The same wash performance as the previous model in less time and energy, using powerful streams of water.
- ## Magic Filter
  - This unique magic Filter ensures that all the lint inside the tub is captured for top quality filtering results to deliver consistently effective cleaning results.
- ## Wobble (Option)
  - Conventional top loading automatic washing machines rotate the laundry clockwise or counter clockwise in 2 dimensions but Wobble Technology™ rotates the laundry by throwing it around in 3 dimensions.
    Since Wobble Technology™ moves the laundry horizontally and vertically at the same time, the rotating water stream may seem different from that of other washing machines.
    One of the features of the 3 dimensional wash function of Wobble Technology™ is washing at multiple water levels and this may include a wash period performed at a low water level.
- ## Auto Restart
  - The power is turned on automatically after power failure.
- ## CHILD-LOCK Function
  - This is a device to protect children from being accidentally hurt while playing with the washer. (For more information, see page 6, page 8.)

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 2 2012-12-20 □□ 3:42:29

safety instructions

Please note that the following precautions for safety intend to prevent unpredictable danger and damage by helping the proper use in safety. When using hot water in washing, please make sure that the water should not exceed 50°C.

- Plastic parts may be deformed or damaged, and an electric shock or a fire may take place.

WARNING ⚠

There might be serious injury or fatal accident when you violate this instruction.

- If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not pull the cord off or touch it with moist hands. - An electric shock or a fire may take place.
- Do not bend the power supply cord by force or press it with heavy things. - An electric shock or a fire may take place.
- Do not install the washer nearby electric implement or don't put a candle light or cigarette light on the washer.
  - A fire may take place.
- During operation, do not put your hands or metal materials under the washer.
  - You may be hurt by spinning board beneath the washer.
- Stay away from the washer when the bottom of the washer sinks into the water.
  - There might be an electric shock. Please wait until the water drains out completely.
- Do not put laundry stained with gasoline, benzene, or alcohol in the washer, and keep the materials away from the washer.
  - An explosion or a fire may take place.
- During spinning, don't put your hand in the spinning tub.
  - It may hurt your hands. If it does not stop within 15 seconds after you open the lid, call service agent immediately.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.
- This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.
- No user-serviceable parts inside. Refer any servicing to qualified service personnel.
  - Otherwise this may cause a mechanical error, electric shock, fire or physical damage.
  - The product warranty does not cover problems resulting from disassembling the product.
- Do not use this product for business purposes.
- For washing machines with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
- Since this model is designed for Saudi Arabia, using this product in other countries with different power specifications may cause a malfunction of the product, in this case, make sure to consult your nearest service center before using the product.

CAUTIONS ⚠

There might be a slight injury or damage when you violate this instruction.

- Don't install it in the area with moisture or outdoor where it has rain or snow.
  - An electric shock or a fire may take place.
- Please unplug the power supply cord when you do not use it. - An electric shock or a fire may take place.
- If there is dust or water on the power supply plug and its connected part, please remove it completely.
  - An electric shock or a fire may take place.
- Do not make your kids look into the inside of the washer. - If your kid falls into the washer, his life could be in danger.
- Ventilate immediately without touching the power plug if gas is leaking.
  - An electric shock or a fire may take place if it catches flame.
- If the washer makes strange noise, smell or smoke, unplug it promptly and call service agent.
  - An electric shock or a fire may take place.
- When cleaning, don't spray water to the parts of the washer directly.
  - It may make its life span shorten. Also an electric shock or fire may take place.
- Do not use the strong acid cleaning agent.
- Don't use several appliances together with an outlet. - A fire may take place due to unusual heat.
- Don't press the button with an awl or pin. - An electric shock or a fire may take place.
- Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.
- If the damage is found on the current cord in use, it should be replaced by manufacturer, service center or authorized person in order to avoid the risk.
- Connect the grounding wire to the shell plate, and bury it under at least 25cm of earth:alternatively, connect the ground wire to the appropriate pin on a properly grounded power receptacle. Never connect the w ire to a telephone line, lightning rod, or gas pipe.
- The product you have purchased is designed for domestic use only.
  The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 3 2012-12-20 3:42:29

contents

SETTING UP YOUR WASHER 5

5 Description of part
6 Control Panel

MANUAL FUNCTIONS 9

9 Manual functions

INSTALLATION & MAINTENANCE 10

10 Environment
10 Levelling
10 Connecting the water supply hose
11 Assembling the rat protection panel(option)
11 How to connect the drain hose(option)
11 How to put the detergent in
12 How to add the fabric softener
12 Water supply connector filter
12 Cleaning the filter(option)
12 How to clean the pump filter

TROUBLESHOOTING 13

13 Troubleshooting

WASHING MACHINE WON'T WORK? 14

14 Washing machine won't work?

SPECIFICATION 15

15 Specification

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 4 2012-12-20 □□ 3:42:29

setting up your washer

DESCRIPTION OF PART

The User's Manual is for common use.
Make use of the User's Manual depending upon your washing machine model.

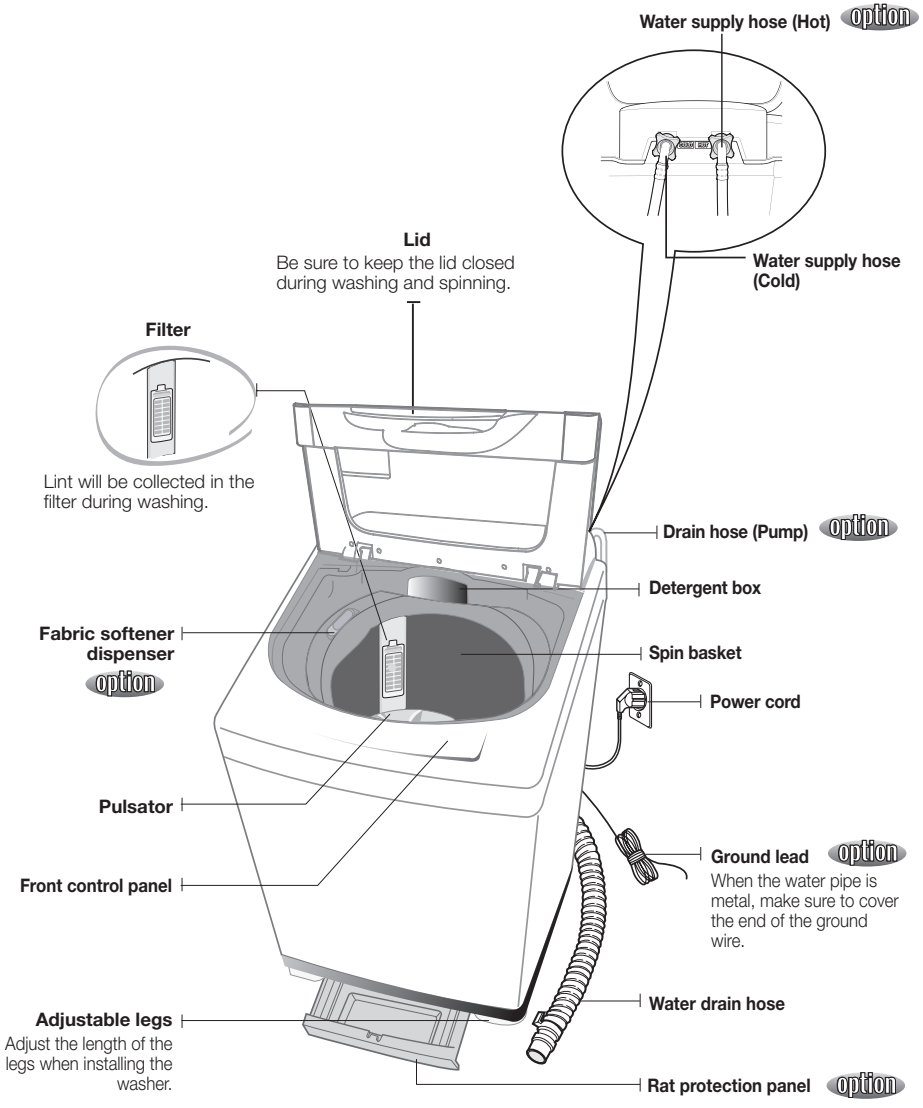
Water supply hose (Hot) option
Lid
Be sure to keep the lid closed during washing and spinning.
Water supply hose (Cold)
Filter
Lint will be collected in the filter during washing.
Drain hose (Pump) option
Detergent box
Fabric softener dispenser option
Spin basket
Power cord
Pulsator
Front control panel
Ground lead option
When the water pipe is metal, make sure to cover the end of the ground wire.
Water drain hose
Adjustable legs
Adjust the length of the legs when installing the washer.
Rat protection panel option

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 5 2012-12-20 □□ 3:42:29

setting up your washer

CONTROL PANEL

For more details, see control panel of your washing machine.

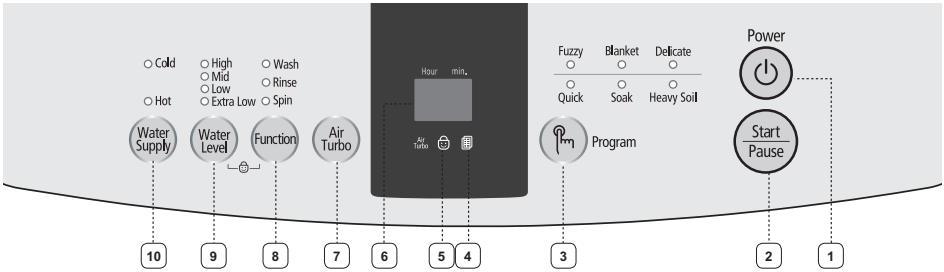

1 POWER BUTTON	Press this button once to operate. Press it again to turn the power off.
2 START/PAUSE BUTTON	Use to pause and restart the operation. To change the washing procedure during an operation, press this button to stop, and again to restart after changing the procedure.
3 PROGRAM SELECT BUTTON	Each time the button is pressed, the washing program changes; Fuzzy → blanket → Wool / Delicate → quick → soak → Clean tub / Heavy soil
4 FILTER CHECK	When the wash is finished, the warning lamp lights up on the **filter check**. When the door is opened, it turns off. (This is not a fault.) When the Magic filter is clogged, foreign materials may start sticking to the laundry. To ensure a clean wash, please remove foreign materials from the filter after every wash.
5 CHILD-LOCK FUNCTION (OPTION)	This is a device to protect children from being accidentally hurt while playing with the washer. • How to start the Child-Lock function: - Press the “Power” button to go to an initial washing mode. - By pressing “Start/Pause” button, you start washing and in case Child Lock function is needed during the laundry - Press both the “Rinse” and “Spin” buttons at the same times.(for 3 seconds) (Note: You cannot perform the function without the “Power” button on. If the Child Lock function is activated, the Child Lock icon blinks.) • To release the function of Child-Lock: In case the “Child-Lock” is programmed, press both the “Rinse” and “Spin” buttons at the same time.
6 REMAINING TIME, DELAY START TIME, ERROR DISPLAY	Displays the remaining wash time. Displays the reserved delay start time. Displays the error state if a problem occurs in the washing machine so that you can take action.
7 AIR TURBO BUTTON	Press this button to speed dry your laundry. This function can only be selected if a spin cycle is set. You can add this function to all program except for the Wool program.
8 FUNCTION BUTTON	With every press of this button, the function changes; Wash,Rinse,Spin → Wash →Rinse →Spin→Wash&Rinse→Rinse&Spin →Wash,Rinse,Spin
9 WATER LEVEL BUTTON	The water level is automatically adjusted. However, you can select the water level manually by pressing this button. Mid → High → Mid → Low → Extra low → Low → Mid
10 WATER SUPPLY BUTTON (OPTION)	Each time this button is pressed, the type of water is selected as follows, Cold → Cold + Hot → Hot → Cold

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 6 2012-12-20 □□ 3:42:30

FUZZY PROGRAM

Selects the best washing program automatically.

1. Press the **Power** Button to "**On**".
2. Press the **Start/Pause** button.
   Water level is selected automatically. Washing rinsing, and spinning follow. If you want to pause, press the **Start/Pause** button again. You can change the program when paused.
3. Close the lid.

BLANKET PROGRAM

(Big volume laundry like blanket and bed cover sheets)

1. Press the **Power** button to "**On**".
2. Press the **Program** select button once.
3. Press the **Start/Pause** button.
   Washing, rinsing, and spinning follow. If you want to pause, press the Start/Pause button again. You can change the program when paused.
4. Close the lid.
   - Fold those big volume laundry (blanket and bed cover sheets) in the following way before adding into the spin basket.
   - Do not wash the electric blanket and carpets.
   - Get a laundry net for those light and big volume laundry (eg. Cashmeres) because they might rise in the water and get damaged.

When you wash unwieldy laundry items (e.g. blankets, winter clothes, etc.) add the detergent before you add the laundry to utilize the up, down, left and right 3D 4-directional stereo wash provided by Wobble Technology™ for a better result.

WOOL / DELICATE PROGRAM

Washable sweater, cardigan, delicate clothes etc.

1. Press the **Power** button to "**On**".
2. Press the **Program** select button two times
3. Press the **Start/Pause** button.
   Washing, rinsing, and spinning follow. If you want to pause, press the **Start/Pause** button again. You can change the program when paused.
4. Close the lid.

CAUTION
- You can only select cold water.
- The last spin operates lightly to prevent wrinkles.
- Use the detergent indicated in the laundry.
- Air turbo cannot be selected in the Wool program.

QUICK PROGRAM

If you want to wash those frequently used towels or less dirty laundry time. Because washing is speedy, it is good for light or less stained laundry.

1. Press the **Power** button to "**On**".
2. Press the **Program** select button three times.
3. Press the **Start/Pause** button.
   Water level is selected automatically. Washing, rinsing, and spinning follow. If you want to pause, press the **Start/Pause** button again. You can change the program when paused.
4. Close the lid.

SOAK PROGRAM

Select this function when you wish to wash your laundry by soaking it.

1. Press the **Power** button to "**On**".
2. Press the **Program** select button four times
3. Press the START/PAUSE button and put the proper amount of detergent into tub.
4. Close the lid.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 7 2012-12-20 □□ 3:42:30

KEEPING THE TUB CLEAN

When using the machine under humid conditions for an extended time, various bacteria from the air may stick to the tub and form black dirt (fungi), causing damage to the human body. To keep the tub clean and hygienic at all times, it is recommended reading “CLEAN TUB PROGRAM” above and using only dedicated or recommended detergents to clean the tub regularly at least once every one to three months.

CLEAN TUB PROGRAM

Use this program to clean the tub. It will keep the tub clean and sanitary.

1. Press the **Power** button to “**On**”.
2. Press the **Program** select button five times.
3. Press the **Start/Pause** button.
4. Add a delicated detergent and close the lid

- Never place laundry in the tub when cleaning inside the tub, as this can cause discoloration or damage to the laundry.
- When doing the laundry after cleaning the tub, you may find some impurities. These are just detergent residues and impurities after the tub cleaning. Perform the rinse cycle two to three times.
- The water level is set to Mid early on and then changed to High during the rinse.

HEAVY SOIL PROGRAM

Use this course, which adds the Soak cycle before the Wash cycle, to wash clothing stained with heavy dirt.

1. Press the **Power** button to “**On**”.
2. Press the **Program** select button five times
3. Press the **Start/Pause** button.
   Water level is selected automatically. Washing, rinsing, and spinning follow. If you want to pause, press the **Start/Pause** button again. You can change the program when paused.
4. Close the lid.

CHILD LOCK

This function is for protecting children, the elderly and the frail.

1. Press the Power button.
2. To activate the Child Lock function, press and hold both the Rinse and Spin buttons down simultaneously for 3 seconds. (If the Child Lock function is activated, the Child Lock icon blinks.)
3. Operations after activating the Child Lock function.

- Even if the Child Lock function is activated, every button works until the door opens.
- When you open the door during the Child Lock is being activated, the alarm sounds and an error message appears. In 30 seconds, draining begins automatically. However, if you close the door within 30 seconds, water will not be drained. (Displayed error message “ CL”, “ dE ”).
- To add laundry after activating the Child Lock function, you must deactivate the Child Lock function.

4. To deactivate the Child Lock function, press and hold both the Rinse and Spin buttons simultaneously for 3 seconds again. (If the Child Lock function is deactivated, the Child Lock icon is turned off.)
5. To clear “CL” display, after draining is complete, close the door of the washing turn the power off and then on.

CAUTION
- This function is for preventing injury and malfunction of the product because of inappropriate operations or actions by children, the elderly or the frail.
- If the door opens when the Child Lock function is activated, the water is drained by force to prevent children from drowning.
- To add laundry after activating the Child Lock function, you must deactivate the Child Lock.
- Even if the power is turned off and then on when the Click Lock is activated, the Child Lock remains activated.

- Once Child Lock is activated, even when the power is turned off, if the door is opened, water is automatically drained in 30 seconds.
- The Child Lock function cannot be deactivated when CL is displayed. (However, the Child Lock function can be deactivated when the dE error is displayed.)

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 8 2012-12-20 □□ 3:42:30

manual functions

Possible to select the function for each program.

Ex) If you want to wash in the quick program : Power - Select quick program - press function button once - Start/Pause button

once	**WASH ONLY** Press the **Power** button. Press the **Function Select** button once. Press the **Start/Pause** button once. Washing goes on for 1 time. When the **Function** button is pressed during washing, the wash time can be changed to between 4 and 30 minutes in duration.
 twice	**RINSE ONLY** Press the **Function** button twice. Press the **Start/Pause** button once. Rinsing goes on for 1 time. When the **Function** button is pressed the rinse times can be changed to between 1 to 5 times in duration.
three times	**SPIN ONLY** Press the **Function** button three times. Press the **Start/Pause** button once. Spin drying goes on for 4 minutes. When the **Function** button is pressed, the spin time can be changed to from 1 to 9 minutes.
four times	**WASH AND RINSE** Press the **Function** button four times. Press the **Start/Pause** button once. Detects the amount of laundry, and determines wash and rinse time period automatically. When the **Function** button is pressed, the rinse times can be changed to between 1 to 5 times in duration.
five times	**RINSE AND SPIN** Press the **Function** button five times. Press the **Start/Pause** button once. Rinsing and spin drying follow. When the **Function** button is pressed, the rinse times can be changed to between 1 and 5 times in duration.
 six times	**WASH, RINSE AND SPIN** Press the **Function** button six times. Press the **Start/Pause** button once. **Wash, Rinse** and **Spin** is performanced.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 9 2012-12-20 □□ 3:42:30

installation & maintenance

The User's Manual is for common use. Make use of the User's Manual depending upon your washing machine model.

ENVIRONMENT

Leave some space - Maintain at least 10cm between the washer and the wall.

Place the washer on a sturdy flat surface. - If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs. (Allowable is 1°) Adjust the legs for even placement.

Never install the washer near water. - Do not place the washer in steamy rooms or where the washer is directly exposed to rain. Moisture may destroy the electrical insulation causing an electrical shock hazard.

Avoid direct sunlight or heaters. - As plastic an electrical components are affected by direct heat, never place the washer near furnaces, boilers, etc. Do not place under direct sunlight.

LEVELLING

If the washer is not leveled with the ground, it makes the machine tremble more or be out of order.
So, make sure that the washer is leveled properly.

SEE IF THE MACHINE IS PLACED LEVEL BY CHECKING THE POSITION OF THE WASHING TUB.

- Open the lid of the machine, pour water into the tub up to the level just below the pulsator, and adjust the legs so that the pulsator is positioned at the center of the water as shown in the figure.
- Place the machine more than 10cm away from the wall.
- Adjust the legs on feet for levelling.

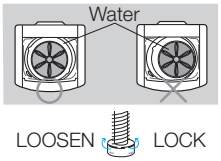

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

1. Remove the adaptor from the water supply hose.



2. First, using a "+" type screw driver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part(b) following the arrow for gap about 5 mm between them.



3. Connect adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Then, turn part(b) following the arrow and put (a) and (b) together.





4. Connect the water supply hose to the adaptor. Pull down the part (c) of the water supply hose. When the part (c) is released, the hose is automatically connected to the adaptor making a 'click' sound.



5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the back of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.

5-1. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the top of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.

- If the water tap is a screw type, assemble a water supply hose that fits to the tap as shown. After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps.



After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps. Use the most conventional type of faucet for water supply.In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet into the adaptor.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 10 2012-12-20 □□ 3:42:31

ASSEMBLING THE RAT PROTECTION PANEL(OPTION)

Tilt the washer a little and lift up the panel until it clicks, finally fix the panel with screw to the base as shown in the figure.

1. Insert the rat protection panel to the assembling hole on back side to the end.



2. If you have difficulty inserting the panel lift up the washer a little and insert it.

HOW TO CONNECT THE DRAIN HOSE(OPTION)

IN CASE OF PUMP-DRAINED WASHER

Take out the cap-hose and connect the outlet-hose.

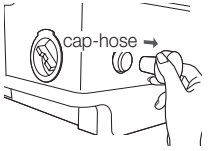

Be sure to join tightly the drain hose into the drainoutlet on the back of the machine.

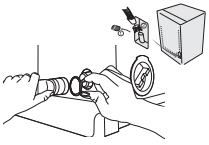

Be sure to join tightly the drain hose into the drain-outlet on the side of the machine.

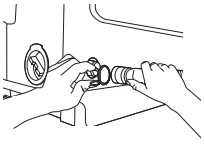

Install the drain hose in the position of about 90~100cm above the ground.

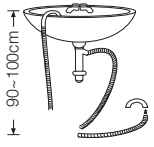

CONNECTING THE DRAIN HOSE

After pressing the joint ring(a), insert the drain hose(b) to drain direction.



Test run

Make sure that you install your washing machine correctly by running the **Rinse**+**Spin** cycle after the installation is complete.

HOW TO PUT THE DETERGENT IN

1. Open the detergent box by pulling in the direction of the arrow as shown in the figure and then put the powder detergent in the detergent box.
2. Put in one-time amount of detergent evenly so the detergent may not brim over the box.

CAUTION If you spread a powder detergent over the laundry directly, it may result in discoloration. Make sure to insert it into the detergent compartment.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 11 2012-12-20 □□ 3:42:32

HOW TO ADD THE FABRIC SOFTENER

Slide and open the cover in the direction of the arrow, insert the rinse detergent, and slide and close it in the reverse direction.

- When a proper amount (one time does) of fabric softener is stored in the softener inlet, it is automatically put in at the last rinsing cycle.
- Do not use detergent, bleach or starch into the Softener Inlet.
- Using too much softener may produce unsatisfactory results.
- Do not open the lid during the Spin Dry cycle. If added too early, its effectiveness will decrease.
- Do not leave the softener into the Softener Dispenser for a long time. Because softner became stiff.

WATER SUPPLY CONNECTOR FILTER

1. Pull out the filter and wash well.



2. Pull in the filter and connect the hose to the inlet water valve tightly.

3. Check if there is a leakage. Note to tighten up the connector.

CLEANING THE FILTER(OPTION)

1. Push the upper part of the Magic filter and pull in.



2. Open the cover as shown in the figure.



3. Clean the Magic filter.

4. Close the cover and insert the lower part of the filter in the basket first and then push the filter with “click” sound.

HOW TO CLEAN THE PUMP FILTER

1. Place a rag under the washer filter not to wet the floor.
2. Rotate the filter counterclockwise and pull out the filter.
3. Remove dirts and rotate the filter clockwise until it locks in position.

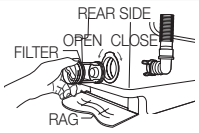

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 12 2012-12-20 □□ 3:42:33

troubleshooting

PROBLEM	CHECK
Washing machine won't work	• Is the water tap opened? • Is the washer plugged in? • Is the power cut off? • Is there enough water?
Water dose not drain 	• Is the drain hose down?(No pump) • Is the drain hose frozen? • Is the drain hose clogged? • If the water dose not drain in 30 minutes, a buzzer will sound, and the remaining time indicator will show "5E".
Water is not supplied 	• Is the water tap opened? • Is the water cut off? • Is the water supply hose or hose connection clogged? • Is the water tap frozen? • If the water supply is not finished in 1 hour or there is no change in the water level 5 minutes (10minutes for some models) after the water supply has started, the buzzer rings and "4E" is displayed on the remaining time indicator.
Spinning does not work 	• Is the laundry spread out evenly in the washer? • In the washer set on a sturdy flat surface?
Water is overflowed 	• Restart after spinning. • If the error sign still indicates, call agency.
This indicates that a Child Lock error occurred 	• The error message blinks at a 1 second interval and the water is drained with an alarm sound. Draining cannot be stopped. (Displayed message: " CL" or " dE ") • This function is to prevent children from drowning when falling into the wash tub. When draining is complete and you turn the power off and then on, the washing machine will operate normally. • To clear "CL" display, after draining is complete, close the door of the washing machine, turn the power off and then on.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 13 2012-12-20 □□ 3:42:34

washing machine won't work?

Problem	CHECK & SOLUTION
The power is cut off.	Is the electric voltage normal? Is the washer plugged in? Plug in the electric cord. ➲ Water does not drain. Is the drain hose down? Put the drain hose down. Is the drain hose folded? Unfold the drain hose. Is the drain hose outlet clogged? Remove the waste cleanly.
Washing machine won't work.	Is the washer lid open? ➲ Close the lid. Is the Pause button on? ➲ Press the Start/Pause button one more time and check if the washer starts. Is enough water filled to the water level? ➲ If the water pressure is low, it takes a long time to start washing. Is the faucet closed? ➲ Open the faucet to supply water.
If the drain hose and spin basket are frozen, do as follows.	• Add hot water to the frozen water tap and remove the drain hose. Soak into hot water. • Pour hot water into the spin basket for about 10 minutes. • Put a hot water towel on the drain hose connector. • If the drain hose defrosts, connect again and check for proper water draining.
The water drains out immediately.	• The drain is clogged with coins or pins. The drain hose is hung over the drain hose hook. Half fill the spin basket with water and try for spinning again.
The water leaks at the water supply hose connector.	If the faucet connecting part is loose, water may leak. ➲ Repeat the assembling steps again. (Refer to "Connecting the water supply hose") Check if the rubber packing of water supply hose is in the right position. ➲ Screw tightly again. Is the water supply hose folded? ➲ Unfold the hose. If the water supply is too strong, water may leak. ➲ Close the faucet a little. Is water leaking from the faucet itself? ➲ Fix the faucet. Water is not supplied. Did you press the Start/Pause button after selecting the water supply? ➲ If the Start/Pause button is not pressed, water is not supplied. Press the Start/Pause button. Is the faucet closed? ➲ Turn on the faucet. Is the filter net at the water supply hose connector clogged with dirty matters? ➲ Clean the filter net by brushing with a toothbrush. Is the water supply cut off? ➲ If the water supply is suspended, turn off the faucet and power off.
Spinning makes loud noises and vibrations.	Check if the laundry is spread evenly in the washer. ➲ Spread out the laundry evenly and start again. Check if the washing machine levels on a sturdy flat floor. ➲ Set the machine at level. Is the handle for leveling legs loose? ➲ Adjust the legs on the feet for leveling. Is around the washing machine filled with unnecessary stuffs? ➲ Remove those unnecessary things away from the wash machine.

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 14 2012-12-20 □□ 3:42:34

specification

WA11G9

POWER CONSUMPTION	WASH	330 W	STANDARD WATER LEVEL	HIGH	60ℓ
	SPIN	240 W		MID	50ℓ
DIMENSIONS(mm)		W540xD560xH852(LOW BASE) W540xD560xH904(HIGH BASE)		LOW	41ℓ
WEIGHT		31 kg		EXTRA LOW	30ℓ
WATER PRESSURE		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg.f/cm^2)	WATER USAGE		130ℓ
WASHING TYPE		Stirring Type	SPIN SPEED		720 rpm

WA11G9DEP-02898L-01_EN_20121220.indd 15 2012-12-20 3:42:34

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
IRAN	021-8255	www.samsung.com

Code No. DC68-02898L-01_EN

WA11G9

ماشین لباسشویی

راهنمای استفاده کننده

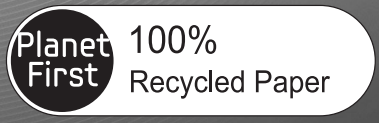

این کتابچه راهنما با کاغذ ۱۰۰ درصد بازیابی شده تولید شده است.

تصور کنید امکانات را

از اینکه یک محصول Samsung را خریداری کردید متشکریم.
برای دریافت خدمات کامل تر،
لطفاً محصول خود را در این آدرس ثبت کنید

www.samsung.com/register

SAMSUNG

شماره کُد DC68-02898L-01_FA

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 1 12/20/2012 3:40:06 PM

ویژگی ها

- **سیستم خشک کن Air Turbo (توربوی هوا)**
  - فن آوری Air Turbo (توربوی هوا) با شدت و سرعت چرخش می کند تا برای خشک کردن وقت کمتری صرف شود.
  - AIR TURBO (توربوی هوا) در مصرف وقت صرفه جویی کرده، تضمین می کند که لباس های شما ۳۰ تا ۴۰ درصد سریع تر از صرفاً خشک کردن روی طناب خشک شوند. مخصوصاً در طول فصل بارانی و هوای مرطوب. لباس هایی از قبیل شلوار جین سنگین، ژاکت های کلفت و پتوهای ضخیم که قبلاً روزها طول می کشید تا خشک شوند، سریع تر خشک می شوند.
  - AIR TURBO (توربوی هوا) که اتو کشیدن را آسان می کند برای لباس های ظریف و لباس هایی که از پارچه های مصنوعی ساخته شده ایده آل است. دیگر آویزان کردن و منتظر شدن لازم نیست. فقط لازم است که درست بعد از خارج کردن از ماشین اتو کنید. چون AIR TURBO (توربوی هوا) مقدار رطوبت را به حد کافی کاهش می دهد تا لباس ها برای اتوکردن به اندازه کافی نم دار باقی بمانند.

- **استوانه گردان به شکل الماس**
  - استوانه گردان به شکل الماس فشار آب زیادی ایجاد می کند که کثافات را به طور موثر از لباس ها خارج می کند. استوانه گردان به شکل الماس آسیب به پارچه را به حداقل رسانده و طول عمر پارچه را افزایش می دهد. لوله داخلی درخشان در اثرات شستشویی که ایجاد می کند هم قشنگ است و هم پرقدرت.

- **کنترل Fuzzy (مبهم)**
  - کنترل Fuzzy (مبهم) توسط حس کردن مقدار لباس ها مانند هوش مصنوعی بهترین برنامه شستشو را انتخاب می کند.

- **پنجره شفاف**
  - این پنجره شفاف ایده جدیدی است تا کنجکاوی استفاده کننده ها را در حین کار ماشین لباسشویی ارضا کند. در حین کار، پیشرفت لباسشویی در داخل ماشین لباسشویی را می توان با نگاه کردن در پنجره شفاف کنترل کرد.

- **PUL-IN-PUL، لرزنده طوفان زای دوبرابر- گوریدگی کمتر، عملکرد شستشوی بهتر**
  - بدون گوریدگی - جریان آب چند بُعدی کمک می کند تا لباس ها به هم گوریده نشوند.
  - همان کارآئی شستشوی مدل قبلی ولی با وقت و انرژی کمتر با استفاده از جریان های قوی آب.

- **فیلتر Magic (جادویی)**
  - این فیلتر جادویی منحصر به فرد تضمین می کند که همه پرزها در داخل تشت گرفته شده تا نتایج فیلترگیری با کیفیت بالا حاصل شود که در تمیز کردن متداوم لباس ها موثر است.

- **لرزاندن (گزینش)**
  - ماشین های لباسشوئی سنتی که از بالا پر می شوند، لباس ها را در ۲ بعد و در جهت عقربه عقربه ساعت یا خلاف آن گردش می دهند ولی فناوری لرزندان (Wobble Technology™) لباس ها را توسط پرتاب کردن آنها به اطراف در ۳ بعد گردش می دهد.
  چون فناوری لرزندان (Wobble Technology™) لباس ها را در آن واحد در جهت افقی و عمودی حرکت می دهد. جریان آب گردنده ممکن است به نظر با سایر ماشین های لباسشوئی متفاوت باشد.
  یکی از ویژگی های عملکرد ۳ بعدی فناوری لرزاندان (Wobble Technology™)، شستشو در چند سطح آب می باشد و ممکن است شامل یک دوره شستشو در سطح پائین آب باشد.

- **شروع دوباره خودکار**
  - بعد از قطع برق به طور خودکار دوباره روشن می شود.

- **عملکرد CHILD-LOCK (قفل کودک)**
  - این ابزار برای محافظت از کودکانی است که در هنگام بازی با ماشین لباسشویی به طور اتفاقی مصدوم می شوند.
  (برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه ۶ و ۸ مراجعه نمائید.)

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 2 12/20/2012 3:40:07 PM

دستورالعمل های ایمنی

لطفاً توجه داشته باشید که احتیاط های ایمنی زیر توسط کمک در استفاده بی خطر، به جلوگیری از خطرات و آسیب غیرقابل پیش بینی کمك می کنند. هنگامیکه از آب گرم در هنگام شستشو استفاده می کنید. لطفاً مطمئن شوید که دمای آب نبایستی از ۵۰ درجه سانتی گراد تجاوز کند.

- قطعات پلاستیکی ممکن است تغییر شکل داده یا آسیب ببینند و ممکن است موجب شوک برقی و آتشسوزی شوند.

اخطار ⚠

عدم استفاده از این دستورالعمل ها ممکن است منجر به آسیب جدی ویا حادثه مهلك شود.

- اگر دوشاخه (سیم جریان برق) صدمه دیده، بایستی توسط سازنده ویا تعمیرکار ویا شخص مجرب مشابه دیگری تعویض شود تا از خطر جلوگیری شود.
- سیم را از پریز به بیرون نکشید ویا آنرا با دست های خیس لمس نکنید. - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- سیم جریان برق را با زور خم نکنید ویا آنرا با اشیاء سنگین فشار ندهید. - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
  - ماشین لباسشویی را در نزدیکی ابزار برقی نصب نکنید ویا یک شمع روشن ویا سیگار روشن را بر روی ماشین قرار ندهید.
  - ممکن است منجر به آتشسوزی شود.
- در حین کار، دست هایتان ویا مواد فلزی را در زیر ماشین لباسشویی قرار ندهید.
  - ممکن است تخته چرخان در زیر ماشین لباسشویی به شما آسیب وارد کند.
- هنگامیکه قسمت تحتانی ماشین لباسشویی در آب غوطه ور می شود از نزدیکی به آن پرهیز کنید.
  - ممکن است موجب شوک برقی شود. لطفاً منتظر شوید تا آب به طور کامل تخلیه شود.
- لباس هایی که با بنزین، بنزن ویا الکل آغشته شده اند را در ماشین قرار ندهید و اینگونه مواد را از ماشین به دور نگه دارید.
  - ممکن است منجر به انفجار ویا آتشسوزی شود.
- در حین چرخش، دست خود را در داخل تشت چرخان قرار ندهید.
  - ممکن است به دست هایتان آسیب وارد شود. اگر ماشین در ظرف ۱۵ ثانیه از زمانیکه دریچه را باز می کنید متوقف نشود، فوراً با متصدی تعمیرات تماس بگیرید.
- این دستگاه برای استفاده کودکان خردسال ویا اشخاص نحیف ساخته نشده مگر اینکه به طور کافی توسط یک شخص مسئول سرپرستی شده باشند تا مطمئن شود می توانند به طور امن از این دستگاه استفاده کنند. کودکان خردسال بایستی سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- این دستگاه بایستی به پریزی وصل شود که قدرت تحمل مصرف برق مناسب را داشته باشد.
- این دستگاه بایستی طوری قرار داده شود که پریز بعد از نصب قابل دسترسی باشد.
- قطعاتی در داخل وجود ندارد که قابل تعمیر توسط استفاده کننده باشند. هرگونه تعمیرات را به کادر تعمیرات مجرب محول کنید.
  - در غیراین صورت ممکن است منجر به یک خطای مکانیکی، شوک برقی، آتشسوزی ویا آسیب بدنی شود.
  - ضمانت این محصول شامل مشکلاتی نمی شود که در نتیجه اوراق کردن محصول به وجود می آیند.
- از این محصول برای منظورات تجاری استفاده نکنید.
- برای ماشین های لباسشویی که روزنه های هواگیرشان در زیر است، زمین مفروش نبایستی این روزنه ها را مسدود کند.
- چون این مدل برای عربستان سعودی طراحی شده است، استفاده از این محصول در سایر کشورها که مشخصات برقی متفاوت دارند ممکن است موجب خراب شدن محصول شود که در این صورت اطمینان حاصل کنید که با نزدیک ترین مرکز تعمیراتی خود قبل از استفاده از این محصول مشاوره نمائید.

احتیاط ها ⚠

عدم پیروی از این دستورالعمل ها ممکن است منجر به صدمه بدنی ویا آسیب جزئی شود.

- در محل های مرطوب ویا هوای آزاد که باران یا برف می بارد نصب نکنید.
  - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- هنگامیکه از آن استفاده نمی کنید لطفاً سیم جریان برق را از پریز خارج کنید. - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- اگر بر روی دوشاخ جریان برق ویا قطعه متصل به آن گردوغبار ویا آب وجود دارد، لطفاً آنرا به طور کامل خارج کنید.
  - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- نگذارید که کودکانتان به داخل ماشین رختشویی نگاه کنند. - اگر کودکتان به داخل ماشین رختشویی بیافتد، ممکن است جانش در خطر باشد.
- اگر گاز نشت می کند، فوراً بدون دست زدن به دوشاخ برق هواگیری کنید.
  - اگر آتش بگیرد ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- اگر ماشین لباسشویی صدا، بو ویا دود عجیب تولید می کند، آنرا به طور صحیح از پریز خارج کرده و با متصدی تعمیر تماس بگیرید.
  - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- در حین تمیز کردن، آب را به طور مستقیم به قطعات ماشین لباسشویی نپاشید.
  - ممکن است موجب کوتاه شدن طول عمر آن شود. همچنین ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- از مواد تمیز کننده ای که حاوی اسید قوی هستند استفاده نکنید.
- چند وسیله خانگی را به طور همزمان به یک پریز نزنید. - ممکن است در نتیجه گرمای غیرعادی منجر به آتشسوزی شود.
- دکمه را با استفاده از یک میخ ویا سوزن فشار ندهید. - ممکن است منجر به شوک برقی ویا آتشسوزی شود.
- از شلنگ های جدید استفاده کنید و از شلنگ های قدیمی نبایستی دوباره استفاده شود.
- اگر در سیمی که در حال حاضر استفاده می شود آسیبی مشاهده کردید، بایستی توسط سازنده، مرکز تعمیر ویا شخص مجاز تعویض شده تا از هرگونه خطری جلوگیری شود.
- سیم زمینی را به صفحه فلزی متصل کرده و آنرا حداقل ۲۵ سانتی متر در زیر زمین دفن کنید. سیم زمینی را به خار مناسب در یک پریز برق که به طور مناسب زمینی شده وصل کنید. هرگز سیم را به یک خط تلفن، میله برقگیر ویا لوله گاز وصل نکنید. (option)
- محصولی که خریداری کردید فقط برای استفاده خانگی طراحی شده است.

استفاده از آن به منظور تجاری سوء استفاده از محصول تلقی می شود. در این صورت محصول تحت پوشش گارانتی استانداری که توسط Samsung ارائه شده نمی باشد و برای درست کار نکردن یا آسیب هائی که در نتیجه چنین سوء استفاده ای باشد مسئولیتی به Samsung نسبت داده نمی شود.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 3 12/20/2012 3:40:07 PM

فهرست مطالب

راه اندازی ماشین لباسشویی ۵ شرح قطعات
۶ پنل کنترل
۵

عملکردهای دستی ۹ عملکردهای دستی
۹

نصب و نگهداری ۱۰ محیط زیست
۱۰ همتراز کردن
۱۰ وصل کردن شیلنگ جریان آب
۱۱ سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش (انتخابی)
۱۱ طریقه متصل کردن شیلنگ تخلیه (انتخابی)
۱۱ چطور پودر لباسشویی را اضافه کنید
۱۲ نرم کننده پارچه را چطور اضافه کنید
۱۲ فیلتر اتصالی منبع آب
۱۲ تمیز کردن فیلتر (انتخابی)
۱۲ چطور فیلتر پمپ را تمیز کنید
۱۰

عیب یابی ۱۳ عیب یابی
۱۳

ماشین لباسشویی کار نمی کند؟ ۱۴ ماشین لباسشویی کار نمی کند؟
۱۴

مشخصات ۱۵ مشخصات
۱۵

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 4 12/20/2012 3:40:07 PM

راه اندازی ماشین لباسشویی

شرح قطعات

این راهنمای استفاده کننده برای استفاده عمومی است.
از راهنمای استفاده کننده برطبق مدل ماشین لباسشویی خود استفاده کنید.

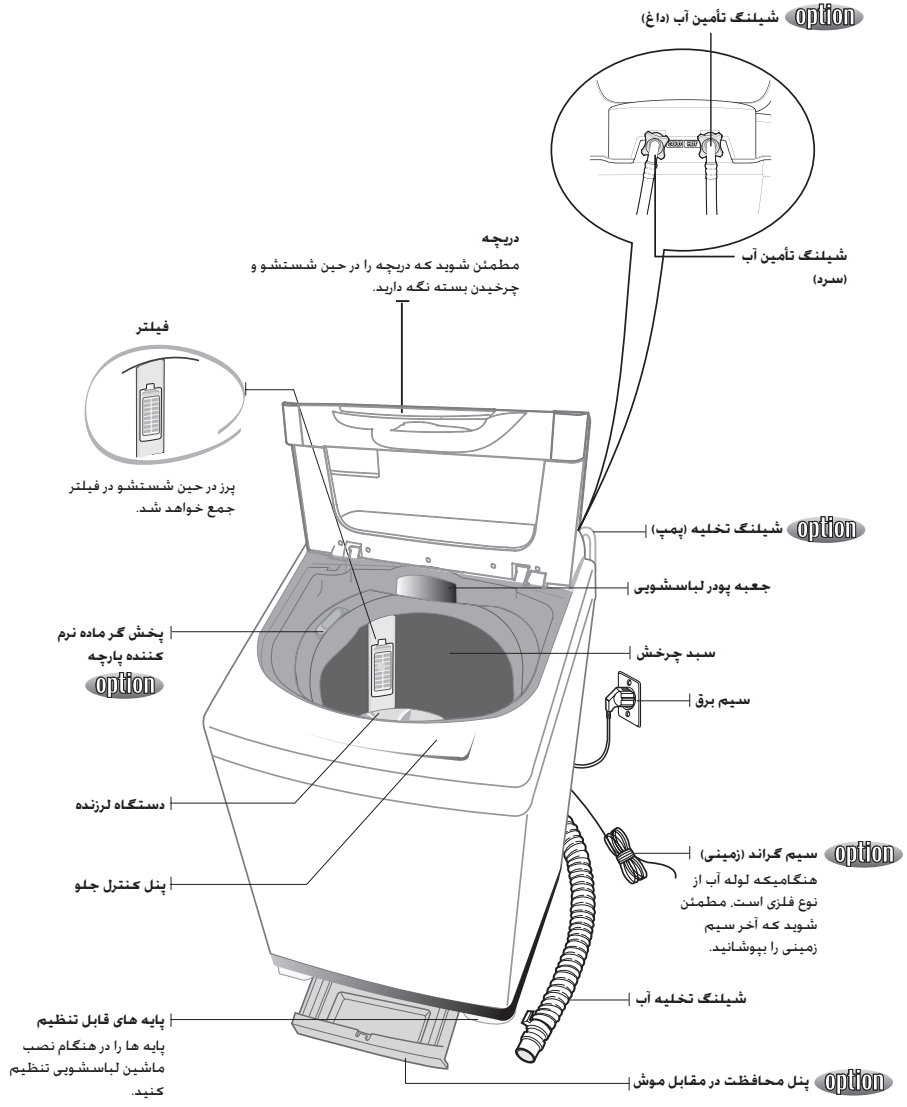
option شیلنگ تأمین آب (داغ)
دریچه
مطمئن شوید که دریچه را در حین شستشو و چرخیدن بسته نگه دارید.
شیلنگ تأمین آب (سرد)
فیلتر
پرز در حین شستشو در فیلتر جمع خواهد شد.
option شیلنگ تخلیه (پمپ)
جعبه پودر لباسشویی
پخش گر ماده نرم کننده پارچه
option
سبد چرخش
سیم برق
دستگاه لرزنده
option سیم گراند (زمینی)
هنگامیکه لوله آب از نوع فلزی است, مطمئن شوید که آخر سیم زمینی را بپوشانید.
پنل کنترل جلو
شیلنگ تخلیه آب
پایه های قابل تنظیم
پایه ها را در هنگام نصب ماشین لباسشویی تنظیم کنید.
option پنل محافظت در مقابل موش

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 5 12/20/2012 3:40:08 PM

راه اندازی ماشین لباسشویی

پنل کنترل

برای جزییات بیشتر، به پنل کنترل ماشین لباسشویی خود مراجعه کنید.

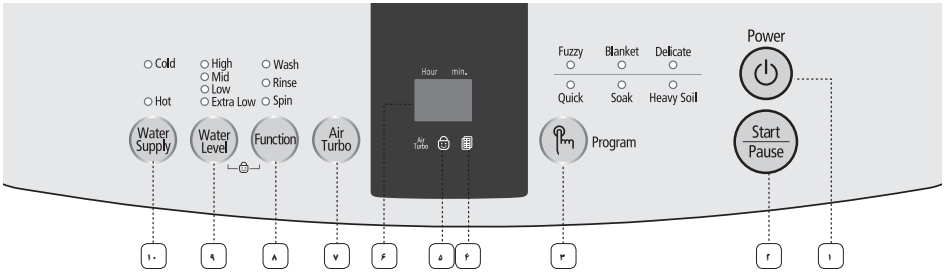

۱	**دکمه POWER (روشن/خاموش)**	این دکمه را یکبار برای به راه اندازی فشار دهید. برای خاموش کردن دوباره فشار دهید.
۲	**دکمه START/PAUSE (شروع/توقف)**	برای توقف و شروع دوباره ماشین استفاده کنید. برای تغییر روال شستشو در حین استفاده، این دکمه را برای متوقف کردن فشار داده و بعد از تغییر روال برای شروع دوباره فشار دهید.
۳	**دکمه انتخاب برنامه**	هربار که این دکمه فشار داده شود، برنامه شستشو تغییر می کند: Fuzzy (مبهم) ← blanket (پتو) ← Wool / Delicate (پشمی/ظریف) ← quick (سریع) ← soak (خیساندن) ← Clean tub / Heavy soil (تشت تمیز/ بسیار کثیف)
۴	**FILTER CHECK (کنترل فیلتر)**	هنگامیکه شستشو تمام شد، چراغ های اخطار در **Filter check (کنترل فیلتر)**روشن می شود. این چراغ هنگامیکه دریچه باز شد، خاموش می شود. (این یک اشکال نیست.) هنگامیکه فیلتر Magic (جادویی) گیر کرده باشد، مواد خارجی ممکن است شروع به چسبیدن به لباس ها کنند. برای اطمینان از یک شستشوی تمیز، لطفاً مواد خارجی را از بعد از هر شستشو از فیلتر جدا کنید.
۵	**عملکرد CHILD-LOCK (قفل کودک) (انتخابی)**	این ابزار برای محافظت از کودکانی است که در هنگام بازی با ماشین لباسشویی به طور اتفاقی مصدوم می شوند. • چطور عملکرد قفل کودک را شروع کنید: - دکمه "Power" (روشن/خاموش) را برای رفتن به حالت شستشوی اولیه فشار دهید. - توسط فشردن دکمه Start/Pause (شروع/مکث)" شستشو را شروع کرده و در صورتیکه عملکرد قفل کودک در حین لباسشویی لازم باشد - هر دو دکمه "Rinse" (آبکشی) و "Spin" (گرداندن) را با هم فشار دهید. (برای ۳ ثانیه) (تذکر: نمی توانید این عملکرد را بدون اینکه دکمه "Power" (نیرو) روشن باشد انجام دهید. اگر عملکرد قفل کودک فعال شده است، نماد قفل کودک چشمک می زند.) • برای خاموش کردن عملکرد قفل کودک: در صورتیکه "Child-Lock" (قفل کودک) برنامه ریزی شده باشد، هر دو دکمه "Rinse" (آبکشی) و "Spin" (گرداندن) را در آن واحد فشار دهید.
۶	**وقت باقیمانده، تأخیر در زمان شروع، نمایش خطا**	وقت باقیمانده برای شستشو را نشان می دهد. تأخیر در زمان شروع رزرو شده را نشان می دهد. در صورتی که ماشین لباسشویی درست کار نکند، وضعیت خطا را نشان می دهد تا بتوان اقدامی کرد.
۷	**دکمه AIR TURBO (توربوی هوا)**	این دکمه را برای خشک کردن سریع لباسهایتان فشار دهید. از این عملکرد تنها در صورتی می توان استفاده کرد که چرخه گرداندن تنظیم شده باشد. می توانید این عملکرد را به همه برنامه های شستشو به غیر از برنامه الیاف پشمی اضافه کنید.
۸	**دکمه FUNCTION (عملکرد)**	با هر فشار این دکمه، عملکرد تغییر می کند: شستشو، آبکشی، گردش ← شستشو ← آبکشی ← گردش← شستشو و آبکشی← آبکشی و گردش ← شستشو، آبکشی، گردش
۹	**دکمه WATER LEVEL (سطح آب)**	سطح آب به طور اتوماتیک تنظیم می شود. با این وجود، می توانید با فشار این دکمه سطح آب را به طور دستی انتخاب کنید. متوسط ← بالا ← متوسط ← متوسط ← بسیار پایین ← پایین ← متوسط
۱۰	**دکمه WATER SUPPLY (جریان آب) (انتخابی)**	هر بار که این دکمه فشار داده شود، نوع آب به ترتیب زیر انتخاب می شود. سرد ← سرد+ داغ ← داغ ← سرد

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 6 12/20/2012 3:40:09 PM

برنامه مبهم

بهترین برنامه شستشو را به طور خودکار انتخاب می کند.

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را "**روشن**" کنید.

۲. دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را فشار دهید.
سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید مکث کنید، دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف تغییر دهید.

۳. دریچه را ببندید.

برنامه پتو

(لباس های با حجم زیاد از قبیل پتو و روتختی)

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را "**روشن**" کنید.

۲. دکمه انتخاب **Program (برنامه)** را یکبار فشار دهید.

۳. دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را فشار دهید.
شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید مکث کنید، دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام مکث تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

- قبل از گذاشتن لباس های با حجم زیاد (پتو و روتختی) در سبد گردش، آنها را به ترتیب زیر تا کنید.
- پتوی برقی و فرش ها را نشویید.
- برای لباس های سبک و بزرگ (مانند کشمیر) از یک تور لباسشویی استفاده کنید چون ممکن است در آب بالا آمده و صدمه ببینند.

هنگامیکه اقلام دست و پاگیر (از قبیل پتو، لباس زمستانی و غیره) را می شوئید، شوینده را قبل از قرار دادن لباس اضافه کنید تا از شستشوی استریوی ۴ جهتی و ۳ بعدی به سمت بالا، پائین، چپ و راست فناوری لرزاندان برای نتیجه بهتر بهره مند شوید.

برنامه پشمی / ظریف

ژاکت، پیراهن پشمی، لباس های ظریف قابل شستشو و غیره.

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را "**روشن**" کنید.

۲. دکمه انتخاب **Program (برنامه)** را دوبار فشار دهید

۳. دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را فشار دهید.
شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید مکث کنید، دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را دوباره فشار دهید.
می توانید برنامه را در طول مکث تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

احتیاط

- فقط می توانید آب سرد را انتخاب کنید.
- آخرین گردش به طور آرام انجام می شود تا از چروکیدگی جلوگیری شود.
- از نوع ماده لباسشویی که برای شستشو مشخص شده استفاده کنید.
- توربوی هوا را نمی توان در برنامه Wool (الیاف پشمی) انتخاب کرد.

برنامه سریع

اگر می خواهید حوله هایی که مرتب استفاده می کنید ویا لباس هایی که کمتر کثیف هستند را بشویید، چون شستشو سریع است، برای لباس هایی که قدری ویا کمی کثیف شده اند مناسب است.

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را "**روشن**" کنید.

۲. دکمه انتخاب **Program (برنامه)** را سه بار فشار دهید.

۳. دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را فشار دهید.
سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید مکث کنید، دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

برنامه خیساندن

این عملکرد را هنگامیکه می خواهید لباس ها را با خیساندن بشویید انتخاب کنید.

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را "**روشن**" کنید.

۲. دکمه انتخاب **Program (برنامه)** را چهاربار فشار دهید

۳. دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را فشار داده و مقدار کافی ماده لباسشویی را در تشت بریزید.

۴. دریچه را ببندید.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 7 12/20/2012 3:40:09 PM

راه اندازی ماشین لباسشویی

تمیز نگه داشتن تشت

هنگامیکه از ماشین برای مدت طولانی تحت شرایط مرطوب استفاده می کنید، ممکن است باکتری های گوناگونی از هوا به تشت چسبیده و کثافت سیاه (کپک) تشکیل دهند که موجب آسیب به بدن انسان می شوند. رای اینکه تشت را همیشه تمیز و بهداشتی نگه دارید. توصیه شده که بخش "برنامه تشت تمیز" که در بالا آمد را مطالعه کرده و فقط از شوینده های اختصاصی ویا توصیه شده برای تمیز کردن تشت حداقل هر یک تا سه ماه استفاده کنید.

برنامه تشت تمیز

برای تمیز کردن تشت از این برنامه استفاده کنید. این روش، تشت را تمیز و ضدعفونی می کند.

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را **"روشن"** کنید.

۲. دکمه انتخاب **Program** (**برنامه**) را پنج بار فشار دهید.

۳. دکمه **Start/Pause** (**شروع/مکث**) را فشار دهید.

۴. یک ماده لباسشویی اختصاصی را اضافه کرده و دریچه را ببندید.

- هنگامیکه داخل تشت را تمیز می کنید هرگز لباس ها را در تشت قرار ندهید. چون این کار موجب رنگ رفتگی ویا صدمه به لباس ها می شود.
- هنگامیکه بعد از تمیز کردن تشت لباسشویی می کنید، ممکن است متوجه قدری ناپاکی شوید. این ناپاکی ها صرفاً باقی مانده ها و ناپاکی هایی هستند که بعد از تمیز کردن تشت وجود داشته اند. چرخه آبکشی را دو تا سه بار اجرا کنید.
- سطح آب در همان اوایل بر روی **Mid** (متوسط) تنظیم می شود و سپس در طی آبکشی به **High** (بالا) تغییر می کند.

برنامه بسیار کثیف

از این برنامه که چرخه خیساندن را قبل از چرخه شستشو اضافه می کند برای شستشوی لباس های بسیار کثیف استفاده کنید.

۱. دکمه **Power** (روشن/خاموش) را **"روشن"** کنید.

۲. دکمه انتخاب **Program** (**برنامه**) را پنج بار فشار دهید

۳. دکمه **Start/Pause** (**شروع/مکث**) را فشار دهید.
سطح آب به طور خودکار انتخاب می شود. شستشو، آبکشی و چرخش اجرا می شوند. اگر می خواهید مکث کنید، دکمه **Start/Pause** (**شروع/مکث**) را دوباره فشار دهید. می توانید برنامه را در هنگام توقف تغییر دهید.

۴. دریچه را ببندید.

قفل کودک

این عملکرد برای محافظت از کودکان، اشخاص سالمند و ضعیف می باشد.

۱. دکمه **Power** (**روشن/خاموش**) را فشار دهید.

۲. برای فعال کردن عملکرد قفل کودک، هر دو دکمه آبکشی و گردش را برای ۳ ثانیه به طور همزمان فشار داده و نگه دارید. (اگر عملکرد قفل کودک فعال شده است، نماد قفل کودک چشمک می زند.)

۳. کاربردها پس از فعال کردن عملکرد قفل کودک.

- حتی اگر عملکرد قفل کودک فعال شده باشد، هریک از دکمه ها تا زمانیکه دریچه باز شود کار می کند.
- هنگامیکه دریچه را در حالیکه قفل کودک فعال شده باز می کنید، آلارم به صدا درآمده و پیغام خطا ظاهر می شود. در ظرف ۳۰ ثانیه، تخلیه به طور خودکار شروع می شود. با این حال اگر در ظرف ۳۰ ثانیه دریچه را ببندید، آب تخلیه نخواهد شد. (پیغام خطای نشان داده شده "dE"، "CL").
- برای افزودن لباس پس از فعال سازی عملکرد قفل کودک، بایستی عملکرد قفل کودک را غیرفعال کنید.

۴. برای غیرفعال کردن عملکرد قفل کودک، هر دو دکمه آبکشی و گردش را دوباره برای ۳ ثانیه به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.
(اگر عملکرد قفل کودک غیرفعال شده است، نماد قفل کودک خاموش می شود.)

۵. برای پاک کردن نمایش "CL"، پس از اینکه تخلیه تمام شد، دریچه ماشین لباسشوئی را بسته و آنرا خاموش و سپس روشن کنید.

احتیاط

- این عملکرد برای جلوگیری از آسیب و خرابکار کردن محصول به واسطه استفاده یا عملکردهای نامناسب توسط کودکان، اشخاص سالمند یا ضعیف است.
- اگر دریچه در حالیکه عمکرد قفل کودک فعال شده باز شود، آب با فشار تخلیه می شود تا از غرق شدن کودکان جلوگیری شود.
- برای افزودن لباس پس از فعال سازی عملکرد قفل کودک، بایستی قفل کودک را غیرفعال کنید.
- حتی اگر هنگامیکه قفل کودک فعال شده، ماشین را خاموش و دوباره روشن کنید، قفل کودک فعال باقی می ماند.

- زمانیکه قفل کودک فعال شده حتی اگر ماشین خاموش شود، اگر دریچه باز باشد، آب در ظرف ۳۰ ثانیه به طور خودکار تخلیه می شود.
- عملکرد قفل کودک را هنگامیکه CL نشان داده شده نمی توان غیرفعال کرد. (با این حال عملکرد قفل کودک را می توان هنگامیکه خطای dE نشان داده شده غیرفعال کرد.)

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 8 12/20/2012 3:40:09 PM

عملکردهای دستی

می توان عملکرد را برای هر برنامه شستشو انتخاب کرد.

مثال) اگر می خواهید در برنامه سریع بشویید : نیرو - انتخاب برنامه شستشوی سریع - دکمه عملکرد یک بار فشار داده شود - دکمه Start/Pause (شروع/مکث)

یکبار

WASH ONLY (فقط شستشو)

دکمه **Power (روشن/خاموش)** را فشار دهید.

دکمه **Function Select (انتخاب عملکرد)** را یکبار فشار دهید.

دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را یکبار فشار دهید.

شستشو برای ۱ بار ادامه پیدا می کند.

هنگامیکه دکمه **Function (عملکرد)** در حین شستشو فشار داده شود. طول مدت زمان شستشو را می توان بین ۴ تا ۳۰ دقیقه تغییر داد.

دوبار

RINSE ONLY (فقط آبکشی)

دکمه **Function (عملکرد)** را دوبار فشار دهید.

دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را یکبار فشار دهید.

آبکشی برای ۱ بار ادامه پیدا می کند.

هنگامیکه دکمه **Function (عملکرد)** فشار داده شود. طول دفعات آبکشی را می توان بین ۱ تا ۵ بار تغییر داد.

سه بار

SPIN ONLY (فقط گردش)

دکمه **Function (عملکرد)** را سه بار فشار دهید.

دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را یکبار فشار دهید.

خشک کردن گردشی برای ۴ دقیقه ادامه پیدا می کند.

هنگامیکه دکمه **Function (عملکرد)** فشار داده شود. زمان گردش را می توان از ۱ تا ۹ دقیقه تغییر داد.

چهار بار

WASH AND RINSE (شستشو و آبکشی)

دکمه **Function (عملکرد)** را چهار بار فشار دهید.

دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را یکبار فشار دهید.

مقدار لباس را مشخص کرده و مدت زمان شستشو و آبکشی را به طور اتوماتیک تعیین می کند.

هنگامیکه دکمه **Function (عملکرد)** فشرده شود. می توان زمان آبکشی

را بین ۱ تا ۵ برابر تغییر داد.

پنج بار

RINSE AND SPIN (آبکشی و چرخش)

دکمه **Function (عملکرد)** را پنج بار فشار دهید.

دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را یکبار فشار دهید.

آبکشی و خشک کردن گردشی شروع می شود.

هنگامیکه دکمه **Function (عملکرد)** فشرده شود. می توان زمان آبکشی

را بین ۱ و ۵ برابر تغییر داد.

شش بار

WASH, RINSE AND SPIN (شستشو، آبکشی و گردش)

دکمه **Function (عملکرد)** را شش بار فشار دهید.

دکمه **Start/Pause (شروع/مکث)** را یکبار فشار دهید.

Wash (شستشو)، **Rinse (آبکشی)** و **Spin (گردش)** انجام می شود.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 9 12/20/2012 3:40:11 PM

نصب و نگهداری

دفترچه راهنمای استفاده کننده برای استفاده عمومی است. از دفترچه راهنمای استفاده کننده بستگی به مدل ماشین لباسشویی خود استفاده کنید.

محیط زیست

قدری فاصله بگذارید - حداقل ۱۰ سانتی متر بین ماشین لباسشویی و دیوار فاصله قائل شوید.

ماشین را بر روی یک سطح مقاوم و مسطح قرار دهید. - اگر ماشین بر روی یک سطح ناهموار ویا سست قرار داده شود، موجب سروصدا و لرزش می شود.
(۱ درجه اجازه داده شده) پایه ها را برای قرار دادن هم تراز تنظیم کنید.

هرگز ماشین لباسشویی را در نزدیکی آب نصب نکنید. - ماشین لباسشویی را در اتاق های بخارگرفته ویا جایی که ماشین به طور مستقیم در معرض باران قرار دارد نگذارید. رطوبت ممکن است عایق بندی برقی را از بین برده موجب خطر شوک برقی شود.

از نور مستقیم خورشید ویا وسایل گرمازا اجتناب کنید. - چون گرمای مستقیم بر روی اجزاء پلاستیکی و برقی تأثیر می گذارند. هرگز ماشین لباسشویی را در نزدیکی تنور، دیگ بخار آب و غیره قرار ندهید. در زیر نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

همتراز کردن

اگر ماشین لباسشویی با زمین هم تراز نشده باشد، موجب لرزش بیش از حد و درست کار نکردن ماشین می شود.
بنابراین مطمئن شوید که ماشین لباسشویی به طور صحیح هم تراز شده باشد.

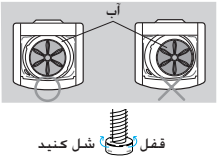

با توجه به وضعیت تشت شستشو، کنترل کنید که ماشین لباسشویی به طور هم تراز گذاشته شده باشد.

- دریچه ماشین را باز کرده، تشت را تا سطح درست زیر دستگاه لرزنده پر آب کنید و پایه ها را طوری تنظیم کنید که دستگاه لرزنده در مرکز آب به طوری که در نمودار نشان داده شده قرار گرفته باشد.
- ماشین لباسشویی را به فاصله بیش از ۱۰ سانتی متر از دیوار قرار دهید.
- پایه ها را برای هم ترازی تنظیم کنید.

وصل کردن شیلنگ جریان آب

۱. آداپتور را از شیلنگ جریان آب جدا کنید.



۲. ابتدا با استفاده از پیچ گوشتی نوع "+"، چهار پیچ روی آداپتور را شل کنید. سپس آداپتور را گرفته و قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده تا اینکه یک شکاف ۵ میلی متری به وجود بیاید.



۳. آداپتور را با محکم کردن پیچ ها به شیر آب متصل کنید. سپس قسمت (b) را در جهت پیکان گردانده و (a) و (b) را روی هم قرار دهید.



۴. شیلنگ جریان آب را به آداپتور وصل کنید. قسمت (c) از شیلنگ تأمین آب را به پایین بکشید. هنگامیکه قسمت (c) رها شد، شیلنگ به طور خودکار به آداپتور وصل شده صدای "کلیک" می دهد.



۵. سر دیگر شیلنگ جریان آب را به سرپیچ منبع آب در پشت ماشین متصل کنید. شیلنگ را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.



۱-۵. سر دیگر شیلنگ جریان آب را به سرپیچ منبع آب در بالای ماشین متصل کنید. شیلنگ را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پیچ کنید.

- اگر شیر آب از نوع پیچی است، شیلنگ تأمین آب را به طوری که نشان داده شده به شیر متصل کنید. بعد از اینکه اتصال کامل شد، اگر آب از شیلنگ نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید.



بعد از اینکه اتصال کامل شد، اگر آب از شیلنگ نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید. از نوع شیری که برای تأمین آب بیشتر معمول است استفاده کنید. در صورتیکه شیر چهارگوش ویا زیادی بزرگ است، حلقه فاصله بندی را قبل از وارد کردن شیر به داخل آداپتور جدا کنید.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 10 12/20/2012 3:40:12 PM

سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش (انتخابی)

ماشین لباسشویی را قدری کج کنید و پنل را به طرف بالا بکشید تا کلیک کند. دست آخر، پنل را به طوری که در نمودار نشان داده شده با پیچ به بخش تحتانی محکم کنید.

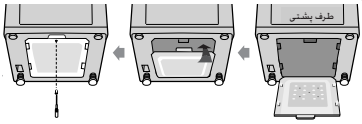

۱. پنل محافظت در مقابل موش ها را به سوراخ سوار کردن در قسمت پشتی تا آخر وارد کنید.



۲. اگر در وارد کردن پنل مشکلی دارید، ماشین لباسشویی را قدری بلند کنید و آنرا وارد کنید.

طریقه متصل کردن شیلنگ تخلیه (انتخابی)

در صورتیکه واشر تخلیه پمپی است

لوله کلاهک را خارج کرده و شیلنگ خروجی را متصل کنید.

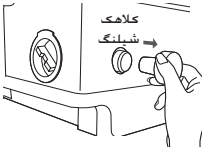

مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه را به طور محکم به خروجی تخلیه در پشت ماشین متصل کنید.

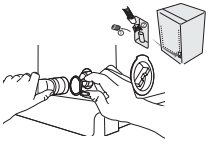

مطمئن شوید که شیلنگ تخلیه را به طور محکم به خروجی تخلیه در پهلوی ماشین متصل کنید.

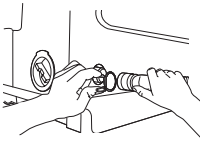

شیلنگ تخلیه را در وضعیت در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سانتی متر در بالای سطح زمین نصب کنید.

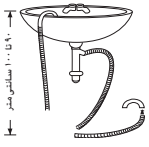

اتصال شیلنگ تخلیه

بعد از فشردن حلقه اتصال (a)، شیلنگ تخلیه (b) را در جهت تخلیه وارد کنید.

اجرای آزمایشی

با اجرای چرخه **آبکشی+گردش** پس از اتمام نصب، مطمئن شوید که ماشین لباسشویی را درست نصب می کنید.

چطور پودر لباسشویی را اضافه کنید

۱. جعبه پودر لباسشویی را با کشیدن آن در جهت پیکان به طوری که در نمودار نشان داده شده باز کرده و سپس پودر لباسشویی را در جعبه پودر لباسشویی قرار دهید.

۲. مقدار پودر لباسشویی برای یک بار مصرف را به طور مسطح قرار دهید به طوریکه پودر لباسشویی از جعبه بیرون نریزد.

احتیاط

اگر پودر لباسشویی را به طور مستقیم روی لباس ها بریزید، ممکن است موجب تغییر رنگ لباس ها شود. مطمئن شوید که آنرا در محفظه ماده لباسشویی بریزید.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 11 12/20/2012 3:40:15 PM

نصب و نگهداری

نرم کننده پارچه را چطور اضافه کنید

دریچه را در جهت پیکان کشیده و باز کنید. ماده آبکشی را وارد کرده و دریچه را در جهت مخالف کشیده و ببندید.

- هنگامیکه مقدار مناسب (به اندازه یکبار) نرم کننده پارچه در ورودی نرم کننده جمع شده باشد. به طور خودکار به آخرین چرخه آبکشی اضافه می شود.
- در محفظه ماده نرم کننده از پودر لباسشویی، ماده سفید کننده ویا آهار استفاده نکنید.
- استفاده بیش از حد از ماده نرم کننده ممکن است نتایج نامطلوبی بوجود بیاورد.
- دریچه را در حین چرخه خشک کن چرخشی باز نکنید. اگر زیادی زود اضافه شود، تأثیر آن کاهش پیدا خواهد کرد.
- ماده نرم کننده را برای مدت طولانی در پخش گر ماده نرم کننده قرار ندهید. چون ماده نرم کننده سخت می شود.

فیلتر اتصالی منبع آب



۱. فیلتر را بیرون کشیده و به خوبی بشویید.

۲. فیلتر را به داخل کشیده و شیلنگ را به ورودی شیر آب محکم متصل کنید.

۳. کنترل کنید که نشت وجود نداشته باشد. اتصالی را محکم کنید.

تمیز کردن فیلتر (انتخابی)

۱. قسمت بالایی فیلتر Magic (جادویی) را فشار داده و به داخل بکشید.



۲. پوشش را به طوریکه در نمودار نشان داده شده باز کنید.

۳. فیلتر Magic (جادویی) را تمیز کنید.

۴. سرپوش را بسته و ابتدا قسمت پایین فیلتر را وارد سبد کرده و سپس فیلتر را فشار دهید تا صدای "کلیک" کند.

چطور فیلتر پمپ را تمیز کنید

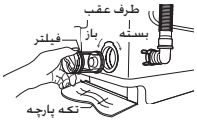

۱. یک تکه پارچه را در زیر فیلتر ماشین رختشویی قرار دهید تا زمین خیس نشود.
۲. فیلتر را در جهت خلاف عقربه ساعت گردانده و فیلتر را به بیرون بکشید.
۳. کثافات را خارج کرده و فیلتر را در جهت عقربه ساعت گردانده تا سرجایش قفل شود.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 12 12/20/2012 3:40:17 PM

عیب یابی

مشکل	کنترل کنید
ماشین لباسشویی کار نمی کند	• آیا شیر آب باز است؟ • آیا ماشین لباسشویی به پریز زده شده؟ • آیا برق قطع شده؟ • آیا به اندازه کافی آب هست؟
آب تخلیه نمی شود 5E	• آیا شیلنگ تخلیه به سمت پایین است؟ (پمپ نیست) • آیا شیلنگ تخلیه منجمد شده؟ • آیا شیلنگ تخلیه گیر کرده؟ • اگر آب در ظرف ۳۰ دقیقه تخلیه نشود، آلارم به صدا درخواهد آمد و نشانگر وقت باقیمانده "5E" را نشان خواهد داد.
آب جریان پیدا نکرده 4E	• آیا شیر آب باز است؟ • آیا آب قطع شده؟ • آیا شیلنگ منبع آب ویا اتصالی شیلنگ گیرکردگی دارد؟ • آیا شیر آب منجمد شده؟ • اگر تأمین آب در ظرف ۱ ساعت تمام نشده ویا برای ۵ دقیقه (۱۰ دقیقه - فقط مدل های برگزیده) بعد از شروع تأمین آب تغییری در سطح آب ایجاد نشده، زنگ به صد در می آید و "4E" در نشانگر وقت باقیمانده نمایان می شود.
چرخش کار نمی کند UE dE	• آیا رخت ها به طور هم سطح در ماشین لباسشویی قرار داده شده؟ • آیا ماشین بر روی یک سطح مقاوم و صاف قرار گرفته؟
آب لبریز می شود 4E dE	• بعد از گردش دوباره شروع کنید. • اگر علامت خطا هنوز نشان داده می شد، با سازمان تماس بگیرید.
این موضوع نشان می دهد که خطای قفل کودک اتفاق افتاده است CL dE	• پیغام خطا در فواصل ۱ ثانیه چشمک زده و آب در حالیکه آلارم به صدا در آمده تخلیه می شود. تخلیه را می توان متوقف کرد. (پیغام نشان داده شده: "CL" یا "dE") • این عملکرد برای جلوگیری از خفه شدن کودکان هنگامیکه به داخل تشت شستشو افتاده باشند می باشد. هنگامیکه تخلیه خاتمه پیدا کرد و ماشین را خاموش و سپس روشن کردید، ماشین لباسشوئی به طرز عادی کار خواهد کرد. • برای پاک کردن نمایش "CL"، پس از اینکه تخلیه تمام شد، دریچه ماشین لباسشوئی را بسته و آنرا خاموش و سپس روشن کنید.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 13 12/20/2012 3:40:18 PM

ماشین لباسشویی کار نمی کند؟

مشکل	کنترل و راه حل
جریان برق قطع شده است.	آیا ولتاژ برق عادی است؟ آیا ماشین لباسشویی به پریز زده شده؟ سیم برق را به پریز بزنید. ⊂ آب تخلیه نمی شود. آیا شیلنگ تخلیه به سمت پایین است؟ شیلنگ تخلیه را به سمت پایین بگذارید. آیا شیلنگ تخلیه تا شده؟ شیلنگ تخلیه را باز کنید. آیا خروجی شیلنگ تخلیه گیر کرده؟ کثافات را به طور تروتمیز خارج کنید.
ماشین لباسشویی کار نمی کند.	آیا دریچه ماشین باز شده؟ ⊂ دریچه را ببندید. آیا دکمه Start/Pause (شروع/مکث) روشن است؟ ⊂ دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را یکبار دیگر فشار داده و کنترل کنید که ماشین روشن شود. آیا آب کافی تا سطح آب پر شده؟ ⊂ اگر فشار آب پایین است، شروع شستشو بیشتر طول می کشد. آیا شیر آب بسته است؟ ⊂ شیر را برای جریان آب باز کنید.
اگر شیلنگ تخلیه و سبد گردش منجمد شده اند، موارد زیر را اجرا کنید.	• آب داغ روی شیر آبی که منجمد شده بریزید و شیلنگ تخلیه را جدا کنید. در آب داغ بخیسانید. • برای ۱۰ دقیقه در سبد گردش، آب داغ بریزید. • یک حوله آب داغ را بر روی اتصالی شیلنگ تخلیه بگذارید. • اگر یخ شیلنگ تخلیه آب شد، دوباره وصل کنید و تخلیه مناسب آب را کنترل کنید.
آب به طور خودکار تخلیه می شود.	• تخلیه به وسیله سکه وبا سنجاق گیر کرده است. شیلنگ تخلیه بر روی قلاب شیلنگ تخلیه آویزان شده، سبد گردش را تا وسط با آب پر کرده و گردش را دوباره انجام دهید.
آب در اتصالی شیلنگ جریان آب نشت می کند.	اگر قسمت اتصالی شیر آب شل باشد، آب نشت می کند. ⊂مراحل سوار کردن را دوباره تکرار کنید. (به "اتصال شیلنگ جریان آب" مراجعه شود) کنترل کنید که پوشش لاستیکی شیلنگ تأمین آب در محل درست است. ⊂ دوباره محکم پیچ کنید. آیا شیلنگ جریان آب تا شده؟ ⊂ شیلنگ را باز کنید. اگر فشار آب زیاد باشد، آب ممکن است نشت کند. ⊂ شیر آب را کمی ببندید. آیا آب از خود شیر آب نشت می کند؟ ⊂شیر آب را تعمیر کنید. آب جریان پیدا نکرده. آیا پس از انتخاب جریان آب دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دادید؟ ⊂ اگر دکمه Start/Pause (شروع/مکث) فشار داده نشده، آب جریان پیدا نمی کند. دکمه Start/Pause (شروع/مکث) را فشار دهید. آیا شیر آب بسته است؟ ⊂ شیر آب را باز کنید. آیا توری فیلتر در اتصالی شیلنگ جریان آب با مواد کثیف گیر کرده است؟ ⊂ توری فیلتر را با یک مسواک تمیز کنید. آیا آب قطع شده؟ ⊂ اگر آب قطع شده، شیر آب را بسته و ماشین را خاموش کنید.
گردش سروصدا و لرزش تولید می کند.	کنترل کنید که لباس ها به طور هم سطح در ماشین گذاشته شده باشند. ⊂ لباس ها را به طور هم سطح قرار داده و دوباره شروع کنید. کنترل کنید که ماشین لباسشویی بر روی یک زمین مسطح و محکم قرار گرفته باشد. ⊂ ماشین را هم تراز کنید. آیا دسته ها برای پایه های همتراز کردن شل شده اند؟ ⊂ پایه ها را برای هم تراز کردن تنظیم کنید. آیا دور و بر ماشین لباسشویی با اشیاء غیرلازم پر شده است؟ ⊂ این چیزهای غیر لازم را از ماشین لباسشویی دور کنید.

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 14 12/20/2012 3:40:18 PM

مشخصات

WA11G9

مصرف نیرو	شستشو	۳۳۰ وات	**سطح متداول آب**	بالا	۶۰ لیتر
	گردش	۲۴۰ وات		متوسط	۵۰ لیتر
ابعاد (میلی متر)		عرض۵۴۰ x عمق۵۶۰ x بلندی۸۵۲ (نوع کوتاه) عرض۵۴۰ x عمق۵۶۰ x بلندی۹۰۴ (نوع بلند)		پایین	۴۱ لیتر
وزن		۳۱ کیلوگرم		بسیار پایین	۳۰ لیتر
فشار آب		۰/۰۵ ~ ۰/۷۸ مگاپاسکال (۰/۵ ~ ۸/۰ کیلوگرم . نیرو بر سانتی متر مربع)	**مصرف آب**		۱۳۰ لیتر
نوع شستشو		نوع همزدن	**سرعت گردش**		۷۲۰ دور دردقیقه

WA11G9DEP-02898L-01_FA_20121220.indd 15 12/20/2012 3:40:18 PM

سوال ویا اظهار نظر؟

کشور	تماس بگیرید	ویا از ما به صورت آنلاین دیدن کنید
IRAN	021-8255	www.samsung.com

شماره کُد DC68-02898L-01_FA